

## Descargá la App



<https://bit.ly/oilapp>



<https://bit.ly/ooplay>


Descargá la aplicación de WebCheck desde la App Store o Google Play. Después de la instalación, ingresá con tus credenciales.

## Tomá tus muestras de aceite



1

Retirá la etiqueta de la muestra del formulario y pegala en la botella de muestra.

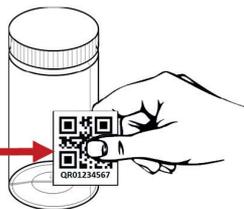

2

Tomá tu muestra respetando cuidadosamente cada paso del procedimiento.



3

Asegurate de que la tapa esté bien ajustada y limpiá cualquier exceso de aceite de la botella de muestra.

## Completá el envío de escaneando el QR del equipo (con Asset Tag o Booklet)




4

Utilizá la App, para escanear el código QR del equipo (desde el booklet de activos o desde el Asset Tag). En caso de utilizar el booklet, pegá el QR en el equipo correspondiente desde donde se tomó la muestra.



5

Luego, escaneá la etiqueta de la muestra, completá la información de la muestra y enviá la muestra.

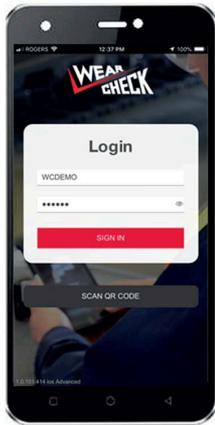

1

Iniciá sesión en la aplicación utilizando tus credenciales de WebCheck.




2

Una vez que hayas iniciado sesión, haz clic en el botón "Escanear código QR".



3

Escanéa el equipo ya sea con el QR de la tarjeta de identificación presente en el equipo o con el QR del booklet de equipos.

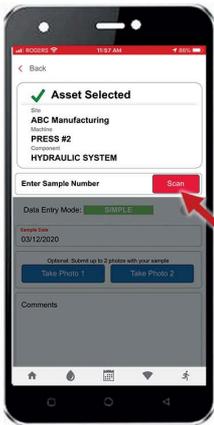


4

Seleccioná el activo que corresponda dentro de la pantalla de envío de muestra y luego seleccioná "Escanear".




5

Escanéa el QR del envase de la muestra correspondiente al equipo seleccionado.

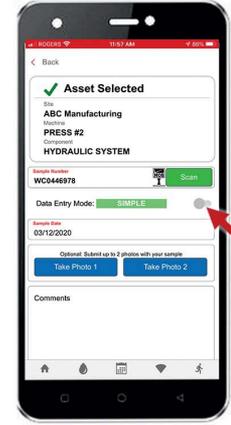


6

La muestra ahora está vinculada al equipo. Utilizó el modo de entrada de datos "SIMPLE" para agregar información.

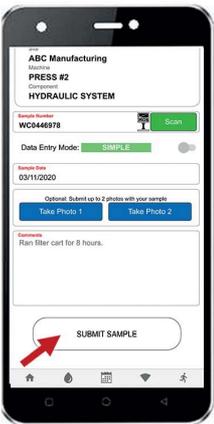

7

Seleccioná la fecha de la muestra, agregó fotos de la muestra que consideres relevante informar, podés añadir comentarios. Al finalizar seleccioná

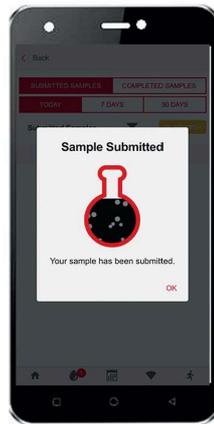


8

La información de la muestra ha sido enviada al laboratorio donde se escaneará el QR y se recuperará automáticamente la información pre-cargada de la muestra.



9

Las muestras enviadas se enumeran. Para actualizar la información de una muestra, deslice hacia la izquierda. Para eliminar una muestra, deslice hacia la derecha.

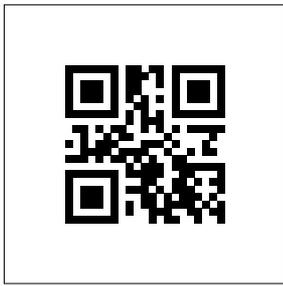

EID:4342232



Area  
{unassigned}

Machine ID

**426**

Component

Make/Model  
**Genérico**

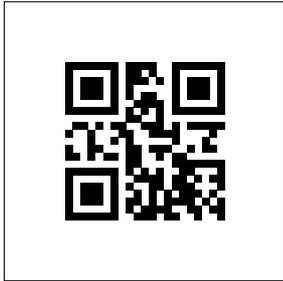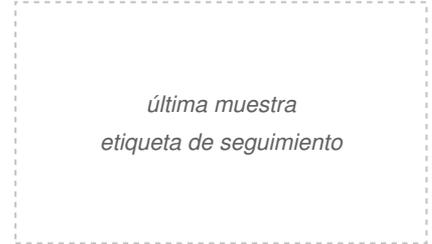

EID:4342233



Area  
{unassigned}

Machine ID

**518**

Component

Make/Model  
**Genérico**

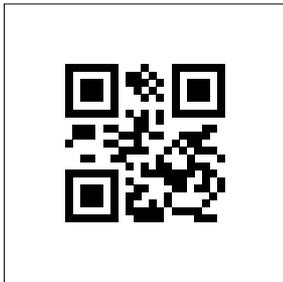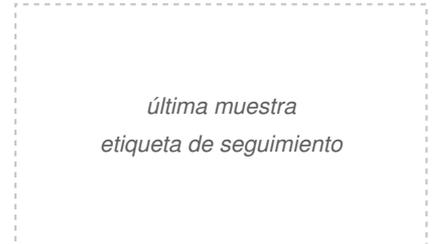

EID:4342234



Area  
{unassigned}

Machine ID

**BH118**

Component

Make/Model  
**GENERICO**

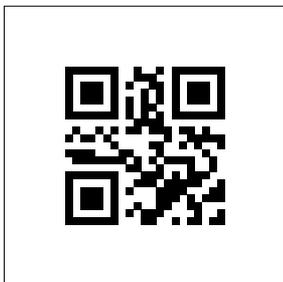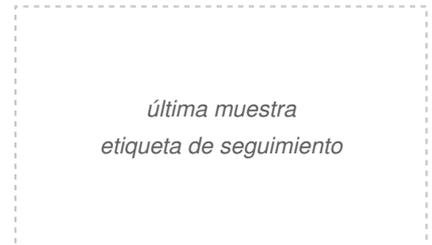

EID:4342235

Area  
{unassigned}

Machine ID

**BH118**

Component

Make/Model  
**GENERICO**

