

## Descargá la App



Available on the iPhone  
**App Store**



<https://bit.ly/oilapp>

GET IT ON  
**Google Play**



<https://bit.ly/ooplay>

Descargá la aplicación de WebCheck desde la App Store o Google Play.  
Después de la instalación, ingresá con tus credenciales.

## Tomá tus muestras de aceite



1

Retirá la etiqueta de la muestra del formulario y pegala en la botella de muestra.



2

Tomá tu muestra respetando cuidadosamente cada paso del procedimiento.



3

Asegurate de que la tapa esté bien ajustada y limpiá cualquier exceso de aceite de la botella de muestra.

## Completá el envío de escaneando el QR del equipo (con Asset Tag o Booklet)




4

Utilizá la App, para escanear el código QR del equipo (desde el booklet de activos o desde el Asset Tag). En caso de utilizar el booklet, pegá el QR en el equipo correspondiente desde donde se tomó la muestra.



5

Luego, escaneá la etiqueta de la muestra, completá la información de la muestra y enviá la muestra.

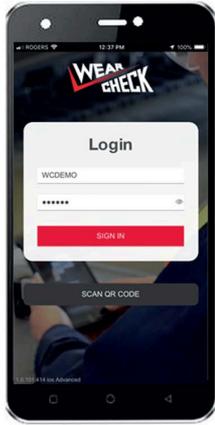

1

Iniciá sesión en la aplicación utilizando tus credenciales de WebCheck.





2

Una vez que hayas iniciado sesión, haz clic en el botón "Escanear código QR".



3

Escanéa el equipo ya sea con el QR de la tarjeta de identificación presente en el equipo o con el QR del booklet de equipos.

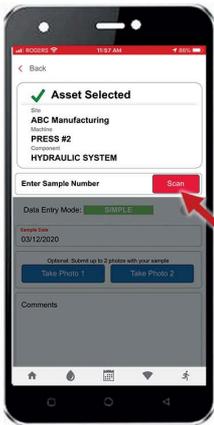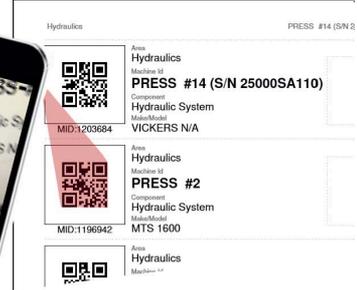


4

Seleccioná el activo que corresponda dentro de la pantalla de envío de muestra y luego seleccioná "Escanear".




5

Escanéa el QR del envase de la muestra correspondiente al equipo seleccionado.

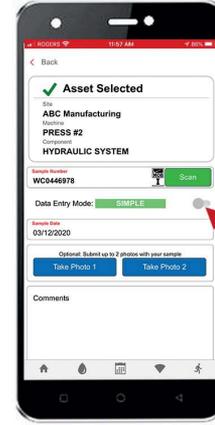

6

La muestra ahora está vinculada al equipo. Utilizó el modo de entrada de datos "SIMPLE" para agregar información.

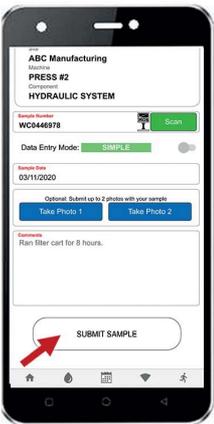

7

Seleccioná la fecha de la muestra, agregá fotos de la muestra que consideres relevante informar, podés añadir comentarios. Al finalizar seleccioná




8

La información de la muestra ha sido enviada al laboratorio donde se escaneará el QR y se recuperará automáticamente la información pre-cargada de la muestra.





9

Las muestras enviadas se enumeran. Para actualizar la información de una muestra, deslice hacia la izquierda. Para eliminar una muestra, deslice hacia la derecha.

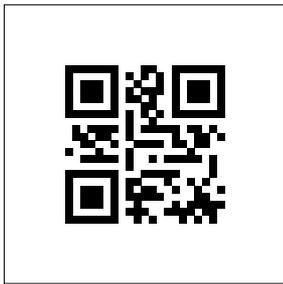



EID:4343844

Machine ID  
**12462**  
Make/Model  
12462

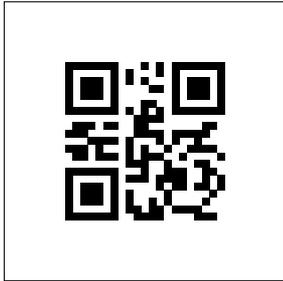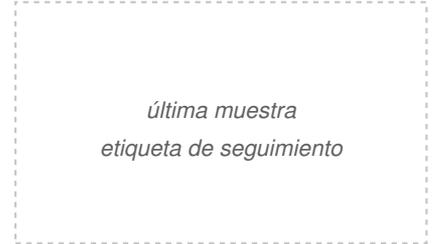



EID:4343845

Machine ID  
**12462**  
Make/Model  
12462

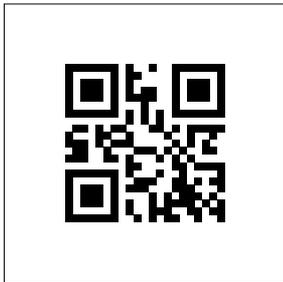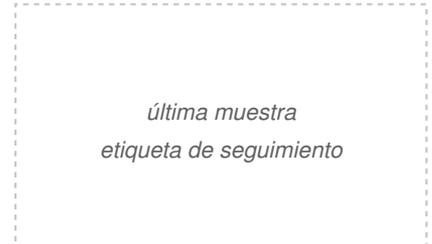



EID:4343846

Machine ID  
**12462**  
Make/Model  
12462

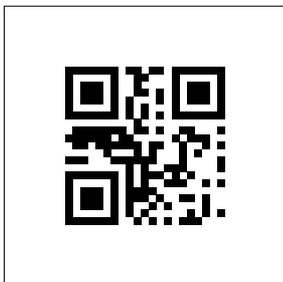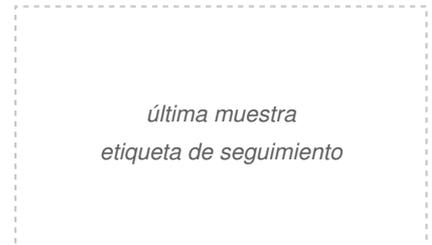


EID:4343847


Machine ID  
**12462**  
Make/Model  
12462

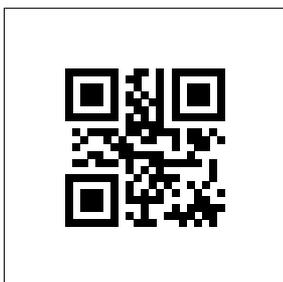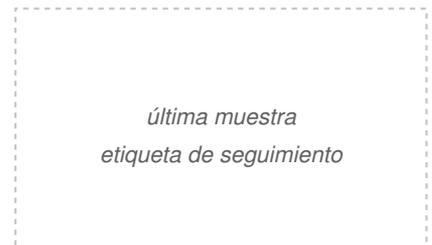

EID:4343848



Machine ID  
**12508**  
Make/Model  
12508

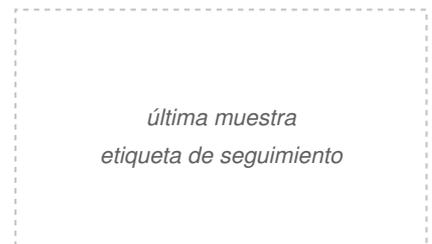

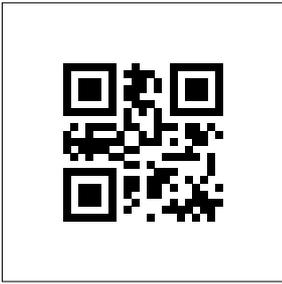


EID:4343849

Machine ID  
**12508**  
Make/Model  
12508

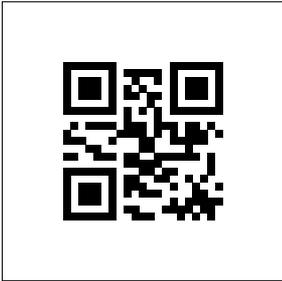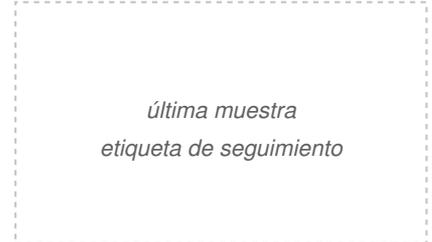



EID:4343850

Machine ID  
**12508**  
Make/Model  
12508

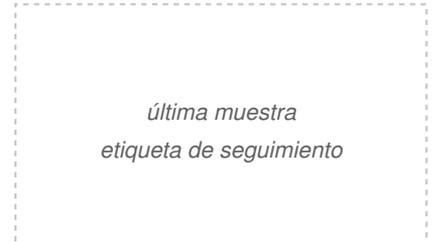



EID:4343851

Machine ID  
**12508**  
Make/Model  
12508

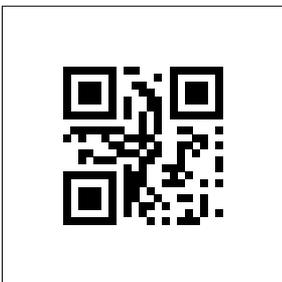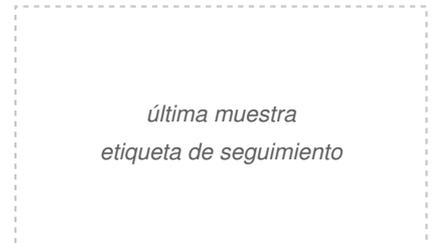


EID:4343852


Machine ID  
**77895**  
Make/Model  
77895

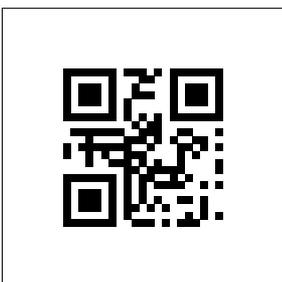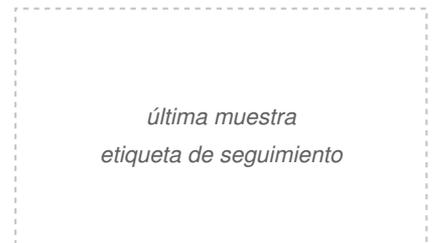


EID:4343853

Machine ID  
**77895**  
Make/Model  
77895

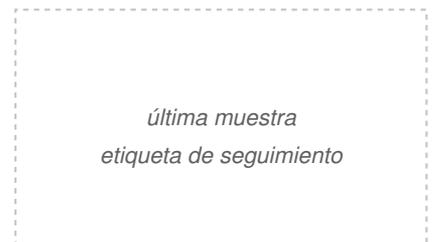

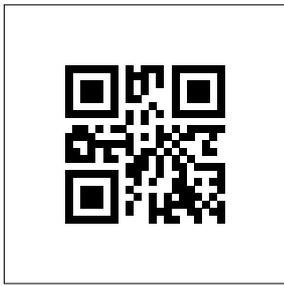

Machine ID  
**77895**  
Make/Model  
77895

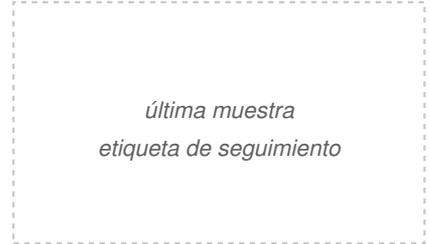


*última muestra  
etiqueta de seguimiento*

EID:4343854




Machine ID  
**77895**  
Make/Model  
77895

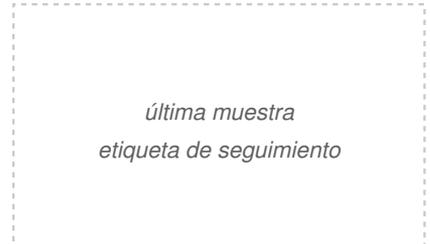


*última muestra  
etiqueta de seguimiento*

EID:4343855

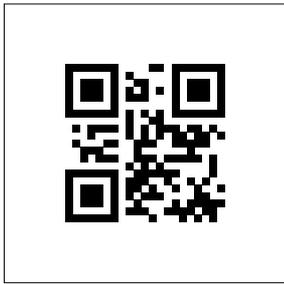


Machine ID  
**804005**  
Make/Model  
804005

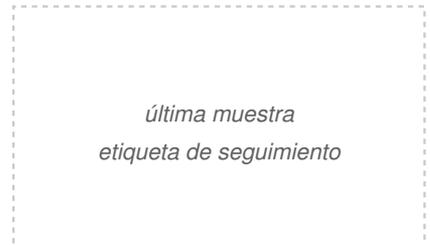


*última muestra  
etiqueta de seguimiento*

EID:4343856

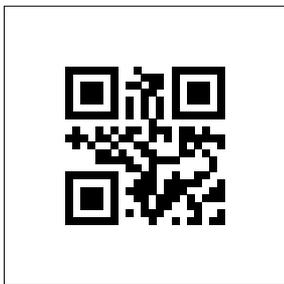


Machine ID  
**804005**  
Make/Model  
804005

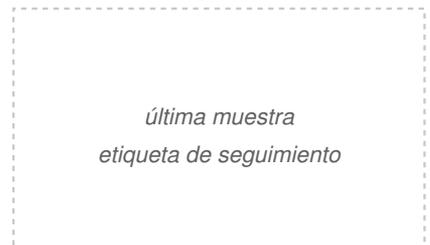


*última muestra  
etiqueta de seguimiento*

EID:4343857

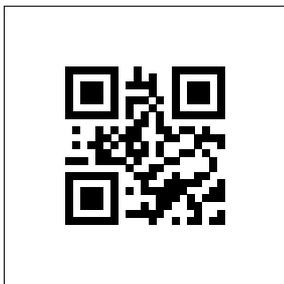

Machine ID  
**804005**  
Make/Model  
804005

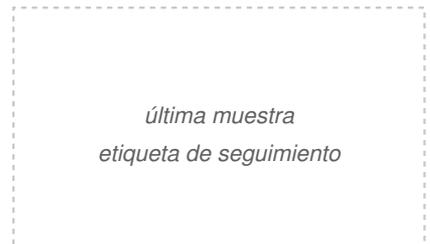


*última muestra  
etiqueta de seguimiento*

EID:4343858



Machine ID  
**804005**  
Make/Model  
804005

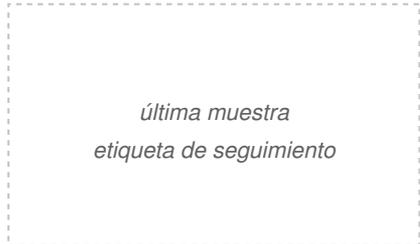

EID:4343859