

Descargá la App



Available on the iPhone
App Store



<https://bit.ly/oilapp>

GET IT ON
Google Play



<https://bit.ly/ooplay>

Descargá la aplicación de WebCheck desde la App Store o Google Play. Después de la instalación, ingresá con tus credenciales.

Tomá tus muestras de aceite



1

Retirá la etiqueta de la muestra del formulario y pégala en la botella de muestra.



2

Tomá tu muestra respetando cuidadosamente cada paso del procedimiento.



3

Asegurate de que la tapa esté bien ajustada y limpiá cualquier exceso de aceite de la botella de muestra.

Completá el envío de escaneando el QR del equipo (con Asset Tag o Booklet)




4

Utilizá la App, para escanear el código QR del equipo (desde el booklet de activos o desde el Asset Tag). En caso de utilizar el booklet, pegá el QR en el equipo correspondiente desde donde se tomó la muestra.




5

Luego, escaneá la etiqueta de la muestra, completá la información de la muestra y enviá la muestra.

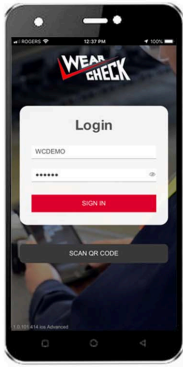


1

Iniciá sesión en la aplicación utilizando tus credenciales de WebCheck. La aplicación almacenará toda la información de tus equipos.

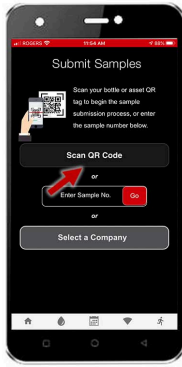



2

Una vez que hayas iniciado sesión, hacé click en el botón "Escanear código QR".

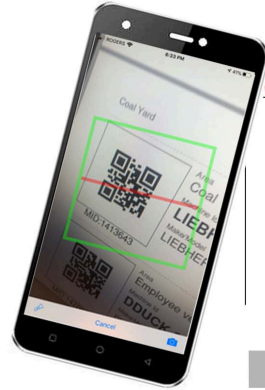


3

Ubicá el equipo que se muestra en el booklet de etiquetas de activos y escaneá el código QR correspondiente.

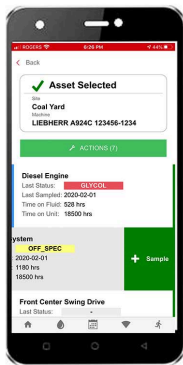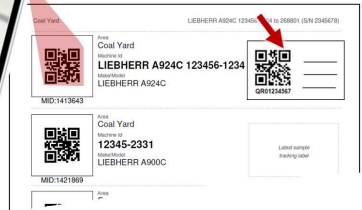

4

Desde la lista de componentes, desliza hacia la izquierda en el componente y hacé click en "+ Muestra".

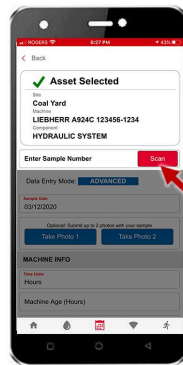


5

El componente ha sido seleccionado y se ha cargado la pantalla de envío de muestra. Clickeá en el botón "Escanear".




6

Ahora escaneá la etiqueta de la botella de muestra de aceite correspondiente al equipo y componente seleccionados.

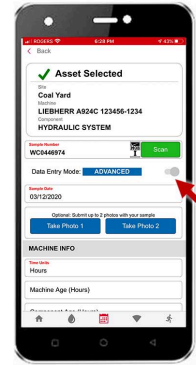


7

Ahora la muestra ya está vinculada al equipo y al componente. También podés utilizar el modo de entrada de datos "AVANZADO" para agregar información.

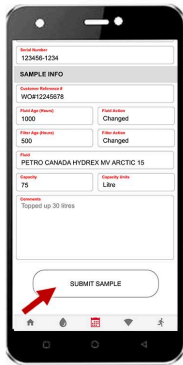


8

Completá la información de la muestra, podés incluir fotos o comentarios adicionales. Al finalizar clickeá en el botón "enviar muestra".

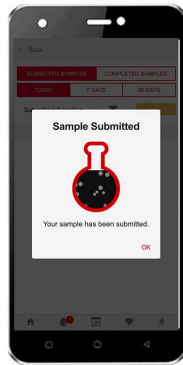


9

La información de la muestra ha sido enviada al laboratorio donde se escaneará el código QR y se recuperará automáticamente la información previamente cargada al sistema.

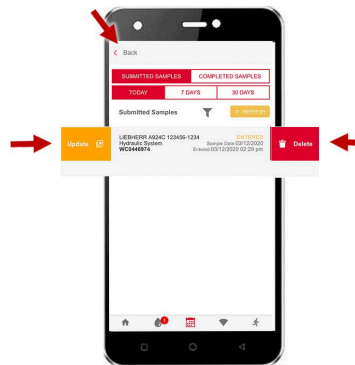


10

Podés visualizar un listado de las muestras enviadas. Si deseas actualizar la información de una muestra, desliza hacia la izquierda. Para eliminarla, desliza hacia

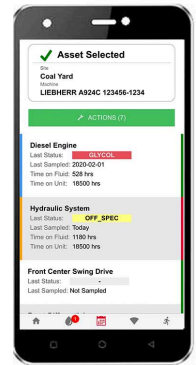

11

Hacé click en "< Atrás" en la parte superior de la pantalla anterior para volver a la lista de componentes y agregar más muestras para de este mismo equipo.

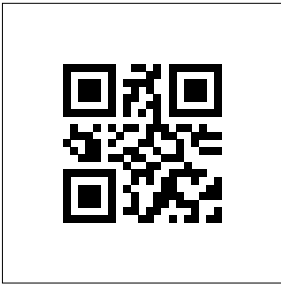


Machine ID

COMPRESOR DE AIRE 1

Make/Model

No especifica Generico

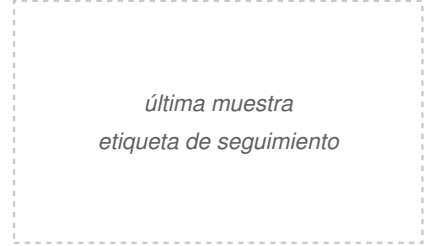

MID:3935890




Machine ID


COMPRESOR DE AIRE 2

Make/Model

No especifica Genérico

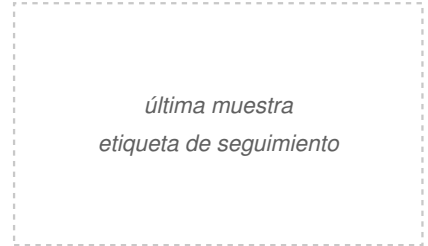

MID:3935891

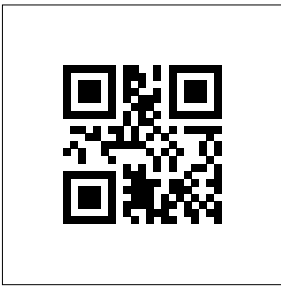


Machine ID


MOTOR BABOR

Make/Model

12645.E7

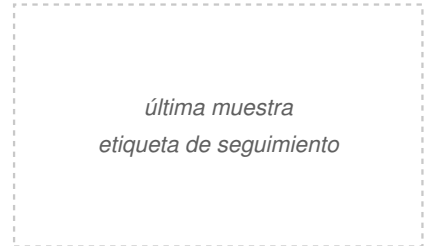

MID:3860492

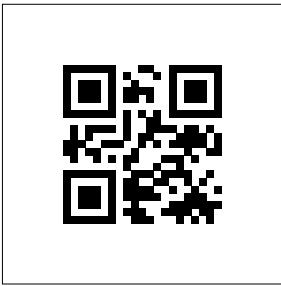


Machine ID


MOTOR ESTRIBOR

Make/Model

12.645.E7

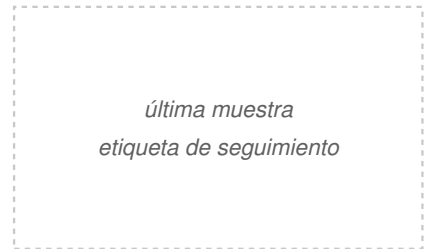

MID:3860493

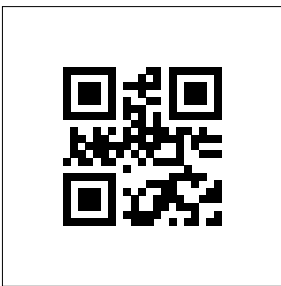


Machine ID


MOTOR GENERADOR AUXILIAR 3

Make/Model

No especifica Genérico

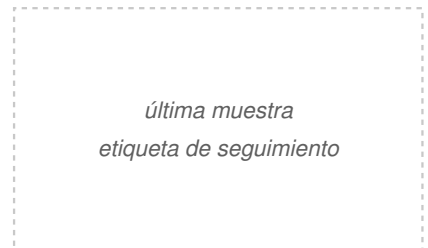

MID:3935892

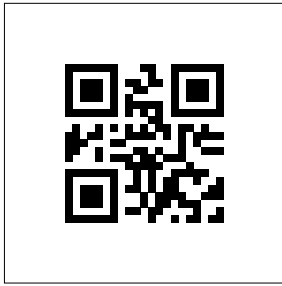


Machine ID


SISTEMA GOBIERNO

Make/Model

No especifica Generico

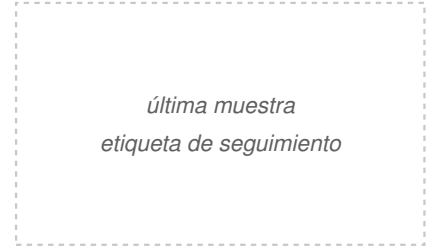

MID:3935893

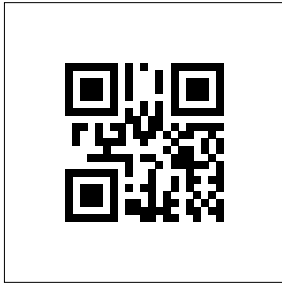


Machine ID


TRANSMISION ESTRIBOR

Make/Model

Generico RV 2840 120

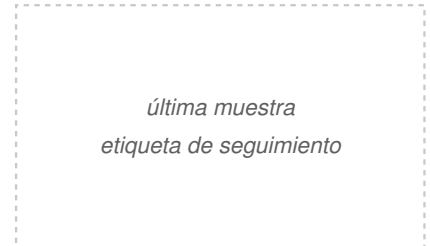

MID:3935894

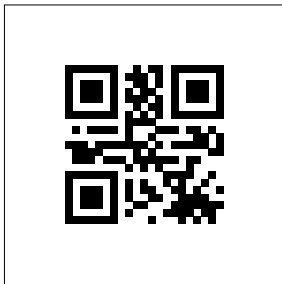


Machine ID

TRANSMISION BABOR

Make/Model

Generico RV 2840 120

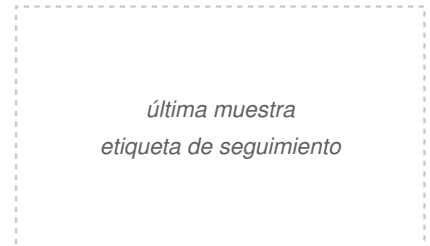

MID:3935895